

KOTELYZER[®]90AUTO

取扱説明書

警告 ご使用前に必ずお読みください

このたびはコテライザー90オートをお買上げいただき誠に有難うございます。本品はブタンガスを使用した器具です。怪我や事故を予防するため、使用方法、注意事項を良く読んで理解してから使用してください。また、この取扱説明書は必ず保存してください。

使用前に

ハンドルの透明な窓を見て、液化ガスが入っていることを確認してください。少ない場合は、専用のガスを図のように注入してください。



ご使用上の注意


- ①ガス注入は火気のある所では行わないでください。
- ②換気の悪い場所では、使用しないでください。
- ③電気ゴテ用の簡易コテ置台を使用しないでください。熱がこもり、ハンドルを焦がし火災の原因になります。
- ④あやまって落としたり、ぶつけたりして強いショックを与えた場合は製造元サービスセンターに相談ください。
- ⑤燃料には必ず当社の純正ガス（工業用無臭液化ブタンガス）を使用してください。
- ⑥作業の中断または、使用後は確実にガスを止めてください。
- ⑦使用中に燃焼部分や高温金具等に手や身体を触れないでください。
- ⑧燃焼部分に水をかけないでください。
- ⑨勝手に分解や改造をしたり、当社以外の部品を装着しないでください。
- ⑩アルコールやアルコールベースのクリーナーでガス確認窓を拭かないでください。

保管上の注意


- ①40℃以上の所や直射日光のあたる場所には置かないでください。
- ②車中での保管、特にフロントガラス等の窓のそば及びトランクルーム内の保管はおやめください。ガス圧が高くなり、火災・爆発の原因になります。
- ③幼児の手の届かない所に保管してください。
- ④コテ先及びホットブローが冷えたのを確認して収納してください。

半田ゴテとして使う場合

- ①図のように排気孔と着火ボタンを同一の向きにして使用します。排気孔からは熱風が出ますので、身体や物が触れないよう注意してください。

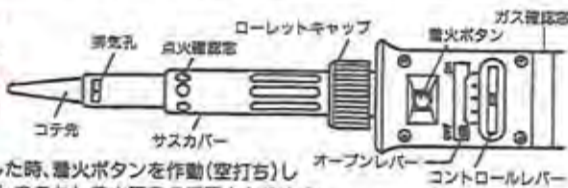


※コテ先・ホットブローをはずした時、着火ボタンを作用（空打ち）しないでください。圧電ユニットをこわし着火不良の原因となります。

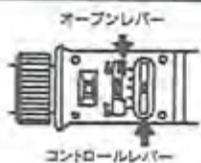


- ②コントロールレバーを3の位置に合わせてください。ただし
●暑い時期/場所：コントロールレバー3から左側に
○寒い時期/場所：ガス注入後はコントロールレバー3から右側に動かして調節してください。


- ③オープンレバーをONの位置にしてください。

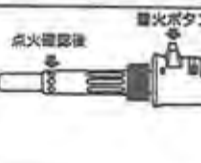

- ④着火ボタンをゆっくり押してください。数秒後点火確認窓が赤くなり、触媒反応のみとなります。（もし着火しなかった時は、もう一度着火ボタンを押してください。）


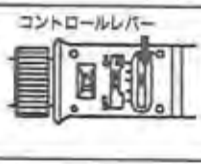


- ⑤コテ先の温度は、ガスのコントロールレバーで調節します。

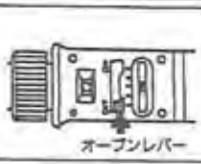

- ⑥消すときは、ガスのオープンレバーをOFFにします。
注（コントロールレバーではガスは止まりません）

ホットブロー（熱風器）として使う場合

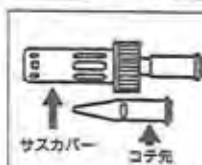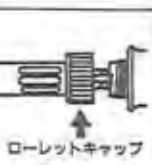


ハンドル上部のローレットキャップを右にまわし、サスカバーと共にコテ先をはずします。サスカバーにホットブローチップを取り付けると熱風器になります。操作方法は半田ゴテと同じです。また、先端から熱風が出ますので、身体や物が触れないよう注意してください。

エゼクターユニットの交換方法


ガスがつまった時やセラミックが破損した時にはエゼクターユニットを交換します。

（取りはずし方法）

- ①ローレットキャップを右にまわして、コテ先をはずしてください。




- ②付属の棒スパンを穴に差し込み右にまわすとエゼクターが、はずれます。




（組み立て方法）

- ①新しいエゼクターユニットを元の位置に差し込み、付属の棒スパンで左にまわして軽く締めてください。



- ②ローレットキャップを左にまわしコテ先の排気孔を上にして正しく取り付けます。



※白い部分はセラミックのため取り扱いに注意してください。


こんな時どうするか

| 状態 | 原因 | 処 理 |
|------------------------|--|---|
| 着火しない | ①ガスが入っていない。 ②エゼクターユニットの破損・つまり又は寿命 ③ガスの吐出量が多すぎる又は少なすぎる。 | ①ガスを注入してください。 ②新しいエゼクターユニットと交換してください。 ③コントロールレバーでガスの吐出量を調節してください。 |
| コテ先またはホットブローの温度が上がらない。 | ①触媒の寿命。 ②ガス量が少ない。 ③エゼクターユニットの寿命 | ①新しいコテ先またはホットブローと交換してください。 ②ガスを注入してください。 ③新しいエゼクターユニットと交換してください。 |

オプションパーツ

コテライザー90オート

半田コテ先

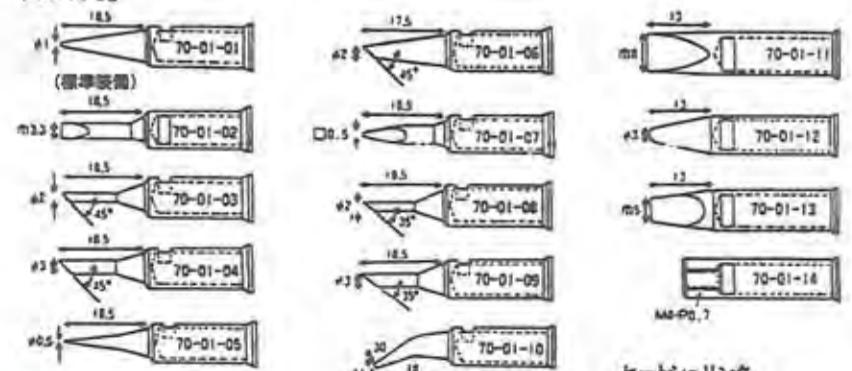

ホットブロー

