

## 警告 ご使用前に必ずお読みください。

このたびはコテライザーオートミニをお買上げいただき誠にありがとうございます。本品はブタンガスを使用した熱器具です。怪我や事故を防止するため、使用方法、注意事項を良く読んで理解してから使用してください。また、この取扱説明書は必ず保存してください。


## ご使用上の注意

- ①ガス注入は火気のある所では行わないで下さい。
- ②換気の悪い場所では、使用しないで下さい。
- ③電気ゴテ用の簡型コテ置台を使用しないで下さい。熱がこもり、ハンドルを焦がし火災の原因になります。
- ④あやまって落としたり、ぶつけたりして強いショックを与えた場合は製造元サービスセンターに御相談下さい。
- ⑤燃料には必ず当社の純正ガス（工業用無臭液化ブタンガス）を使用して下さい。
- ⑥作業中の中断または、使用後は確実にガスを止めて下さい。
- ⑦使用中に燃料部分や高温金具等に手や身体を触れないで下さい。
- ⑧燃焼部分に水をかけないで下さい。
- ⑨勝手に分解や改造をしたり、当社以外の部品を装着しないで下さい。
- ⑩アルコールやアルコールベースのクリーナーでガス確認窓を拭かないで下さい。


## 保管上の注意

- ①40°C以上の所や直射日光のある場所には置かないで下さい。
- ②車中での保管、特にフロントガラス等の窓のそば及びトランクルーム内の保管はおやめ下さい。ガス圧が高くなり、火災・爆発の原因になります。
- ③幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- ④コテ先及びホットブローが冷えたのを確認して収納して下さい。


## 半田ゴテとして使う場合

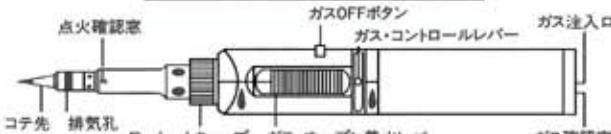


- ①図のように排気孔とガス・オープン着火レバーを同一の向きにして下さい。排気孔からは、熱風が出ますので、身体や物が触れないように注意して下さい。
- ※コテ先・ホットブローをはずした時、ガス・オープン着火レバーを作動（空打ち）しないで下さい。（圧電ユニットをこわし着火不良の原因となります。）

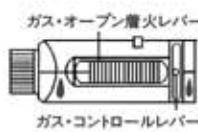

- ②ガス・コントロールレバーを中央の位置にし着火します。ただし
- 暑い時期／場所：中央より左側に
- 寒い時期／場所：ガス注入直後は中央より右側に動かして調節して下さい。



- ③ガス・オープン着火レバーを前方にゆっくりカチッと鳴るまで押し上げて下さい。数秒後に点火確認窓内が赤くなり、触媒反応のみとなります。（もし着火しなかった時は、もう一度着火レバーを押し上げて下さい。）

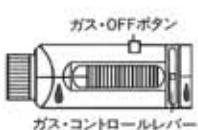

- ④コテ先の温度はガス・コントロールレバーで調節します。
- ⑤消すときは、ガス・OFFボタンを押してください。押すとガス・オープン着火レバーが下がり、ガスは止まります。（着火レバーを指で押し下げないで下さい。）
- ※1. 点火確認窓で消火の確認をして下さい。
- ※2. コントロールレバーではガスは止まりません。

## ホットブロー（熱風器）として使う場合



ローレットキャップを右にまわしコテ先をはずし、ホットブローを取り付けると熱風器になります。操作方法は半田ゴテと同じです。  
また先端から熱風が出るので身体や物が触れないように注意して下さい。

## ご使用の前に

ハンドル底部の白色の窓にみえる影を見て、液化ガスが入っていることを確認して下さい。少ない場合は、専用ガスを図のように注入して下さい。



## エゼクターユニットの交換方法

ガスがつまつた時やセラミックが破損した時には、エゼクターユニットを交換します。

### 取り外し方法

- ①ローレットキャップを右にまわしコテ先をはずして下さい。



- ②エゼクターユニットの孔に合う棒状のものを差し込んで右にまわすとエゼクターユニットがはずれます。



### 組み立て方法

- ①新しいエゼクターユニットを元の位置に差し込み、先程の道具で締めて下さい。



- ②ローレットキャップを左にまわしコテ先を締めて下さい。



※白い部分はセラミック製ですので取扱いに気を付けて下さい。

## こんな時どうするか

状態	原因	処理
着火しない	①ガスが入っていない。 ②エゼクターユニットの破損・つまり又は寿命 ③ガスの吐出量が多すぎる又は少なすぎる。	①ガスを注入して下さい。 ②新しいエゼクターユニットと交換して下さい。 ③コントロールレバーでガスの吐出量を調節して下さい。
コテ先またはホットブローの温度が上がらない。	①触媒の寿命。 ②ガス量が少ない。 ③エゼクターユニットの寿命。	①新しいコテ先またはホットブローと交換して下さい。 ②ガスを注入して下さい。 ③新しいエゼクターユニットと交換して下さい。

## 半田コテ先


■ 91-01-01 (標準装備)




■ 91-01-02



■ 91-01-03



■ 91-01-04



## オプションパーツ


### ホットカッター

### ホットナイフ


■ 91-01-53



■ 91-07U




■ 91-02



### ホットブロー

■ 91-01-50



■ 91-01-52 (91A 標準装備)

